


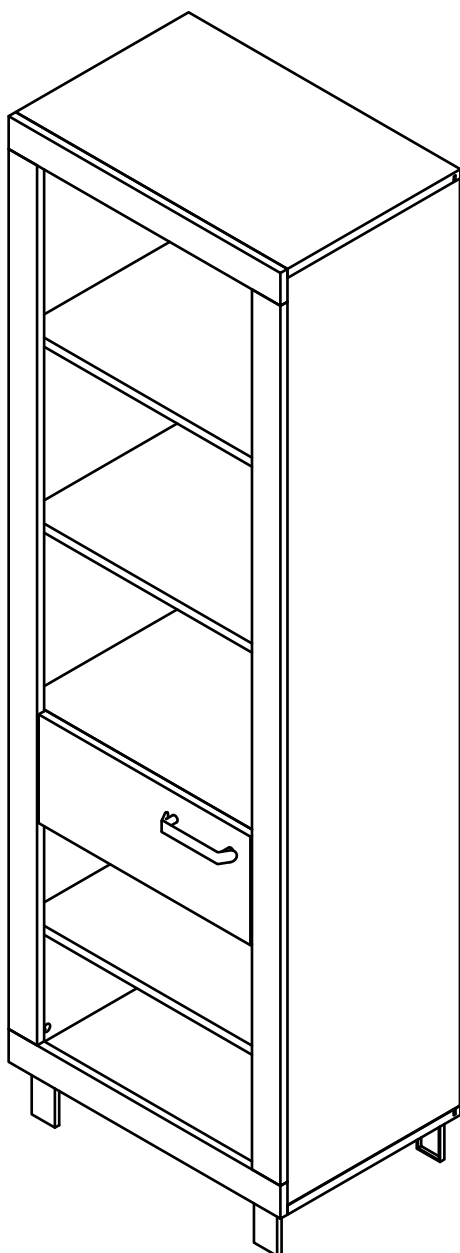

DENVER

REGAŁ WYSOKI 1S

GWARANCJA

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian konstrukcyjnych, które nie zmieniają charakteru i funkcjonalności oferowanych mebli.

Producent programu meblowego gwarantuje prawidłowe funkcjonowanie mebla w okresie 24 miesięcy od daty zakupu. Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu mebla i niniejszą kartą gwarancyjną.





Gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne (zarysowania, ucięcia, wyrwania)
- uszkodzenia szyb (ucięcia, pęknięcia)
- uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania mebli

W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, prosimy wypełnić druk reklamacyjny dostępny w punkcie sprzedaży, przedkładając niniejszą kartę gwarancyjną oraz instrukcję montażu z zaznaczonymi uszkodzeniami (lub brakującymi) elementami, a także podać numer partii produkcyjnej, zamieszczony na etykiecie opakowania produktu.


ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Meble należy użytkować w miejscach pozbawionych wilgoci i nienarażonych na warunki atmosferyczne.
2. Meble należy czyścić wyłącznie środkami przeznaczonymi do pielęgnacji mebli, elementy lakierowane czyścić tylko delikatną, czystą tkaniną (aby nie uszkodzić powłoki lakierniczej).
3. Mebli nie należy przesuwac. Przemieszczanie powinno odbywać się przez podniesienie mebla i jego przeniesienie. Podczas przenoszenia mebel nie może być obciążony. Mebel w stanie zmontowanym nie powinien być przewożony bez odpowiedniego zabezpieczenia przed uszkodzeniem.
4. Po montażu mebel należy wypoziomować i wyregulować fronty meblowe. W przeciwnym wypadku fronty mogą ocierać o inne elementy mebla, uszkadzając je.
5. Mebel nie może być znacznie obciążony, gdyż grozi to jego uszkodzeniem.
6. Jeżeli w instrukcji zaznaczono, mebel należy zamocować do ściany. Zestaw nie zawiera haków i kołków montażowych. Należy zakupić je dobierając typ odpowiedni do rodzaju ściany.
7. W trakcie użytkowania należy sprawdzić połączenia mimośrodowe i wyregulowanie frontów. W razie potrzeby dokręcić połączenia i wyregulować fronty.

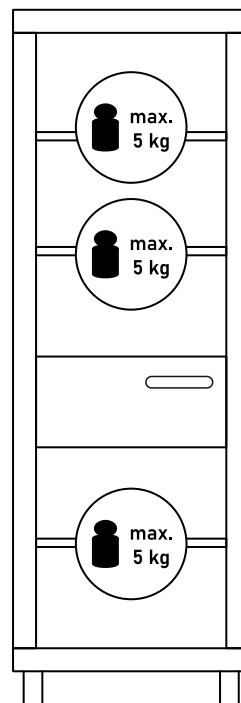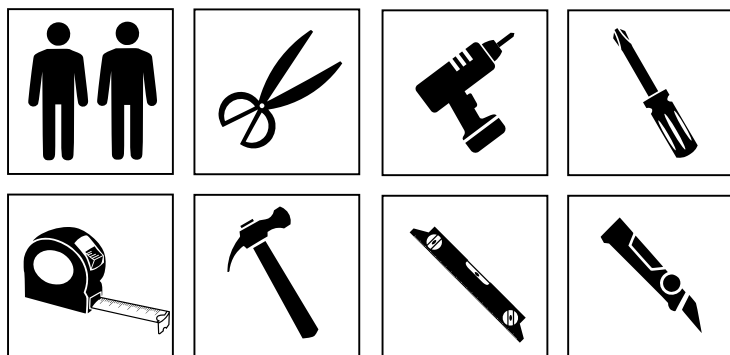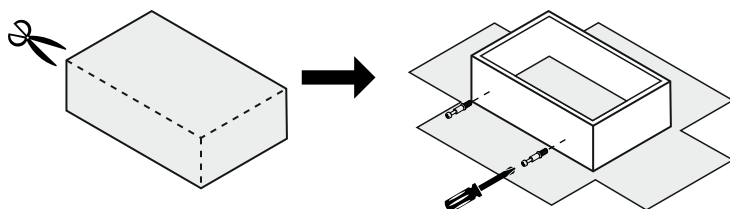

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

	WYMIARY	ILOŚĆ
1	621 x 395	1
2	621 x 395	1
3a	1836 x 395	1
3b	1836 x 395	1
5	583 x 380	1
9	583 x 380	3
7	190 x 380	2
a	484 x 215	1
b1	350 x 180	1
b2	350 x 180	1
c	430 x 165	1
d	355 x 444	1
p	301 x 1856	2
l1	621 x 65	2
l2	1742 x 65	2

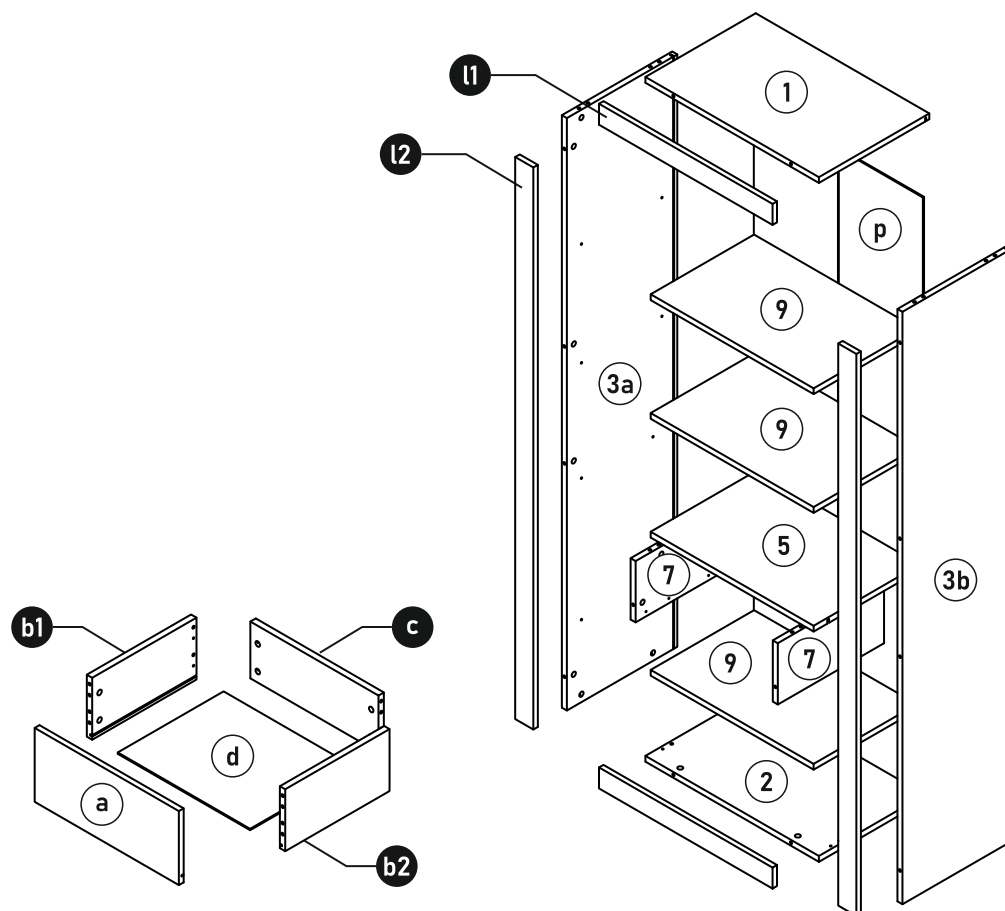


ZESTAWIENIE AKCESORIÓW NIEZBĘDNYCH DO MONTAŻU

A-002 60	A-006 8 x 35mm 20	A-012 12	A-030 5 x 13 mm 4	A-032 6,3 x 20 mm 16	A-033 4 x 12 mm 2	A-039 4
A-040 6 x 16 mm 4	A-041 34	A-071 40	A-099 3 x 16mm 6	A-103 1	A-206 2	A-246 7 x 24mm 34
A-259 4 x 16 mm 1	A-307 1	A-309 1	A-372 4	A-009 1		


Niektóre akcesoria pakowane są po kilka sztuk więcej niż wynika to z zestawienia.

Podczas montażu prosimy postępować zgodnie z instrukcją.


1

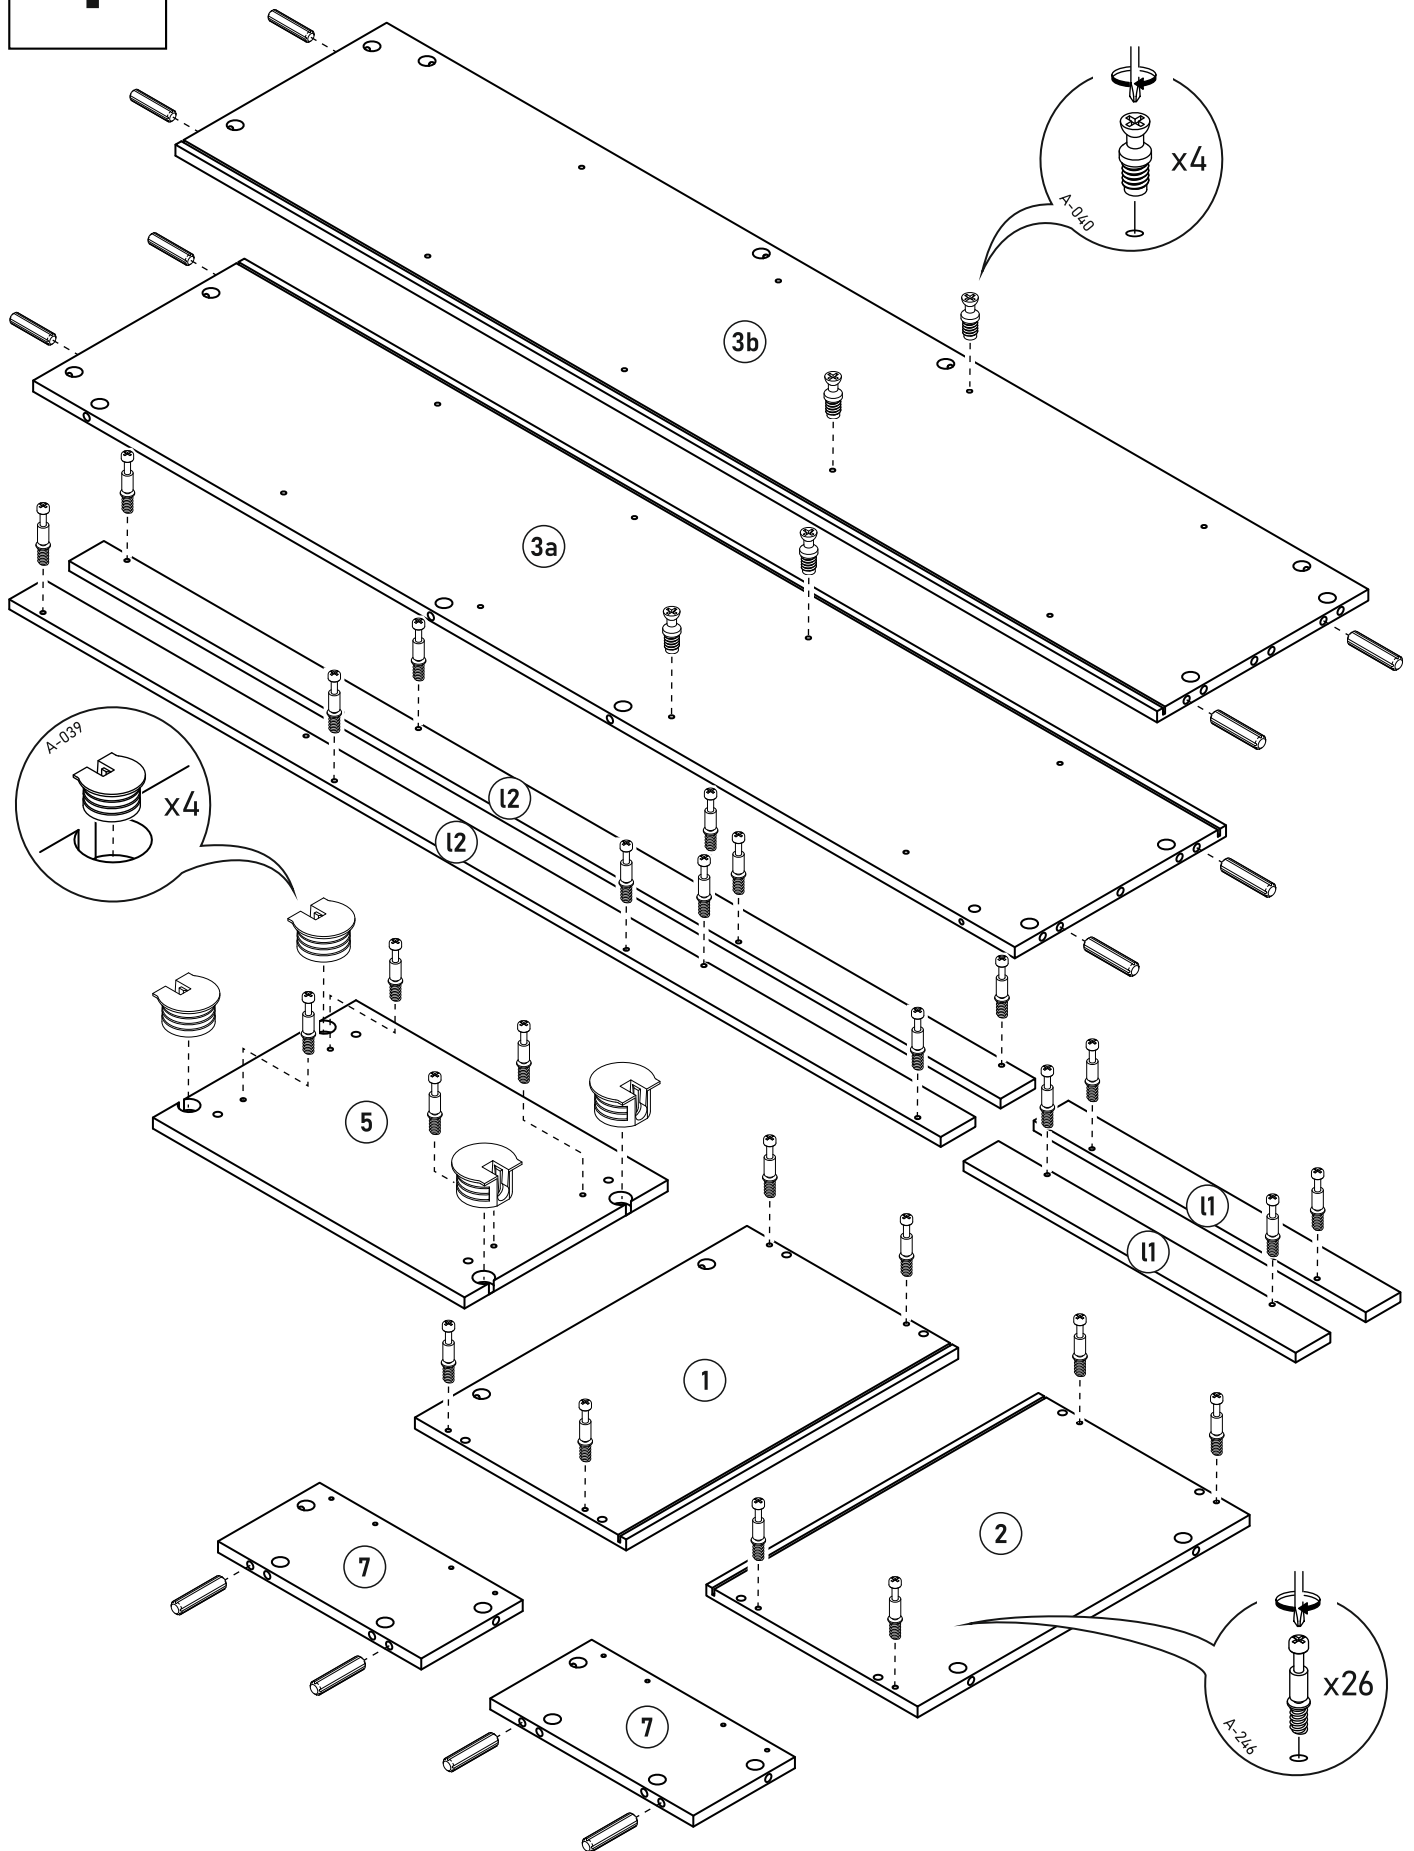


2

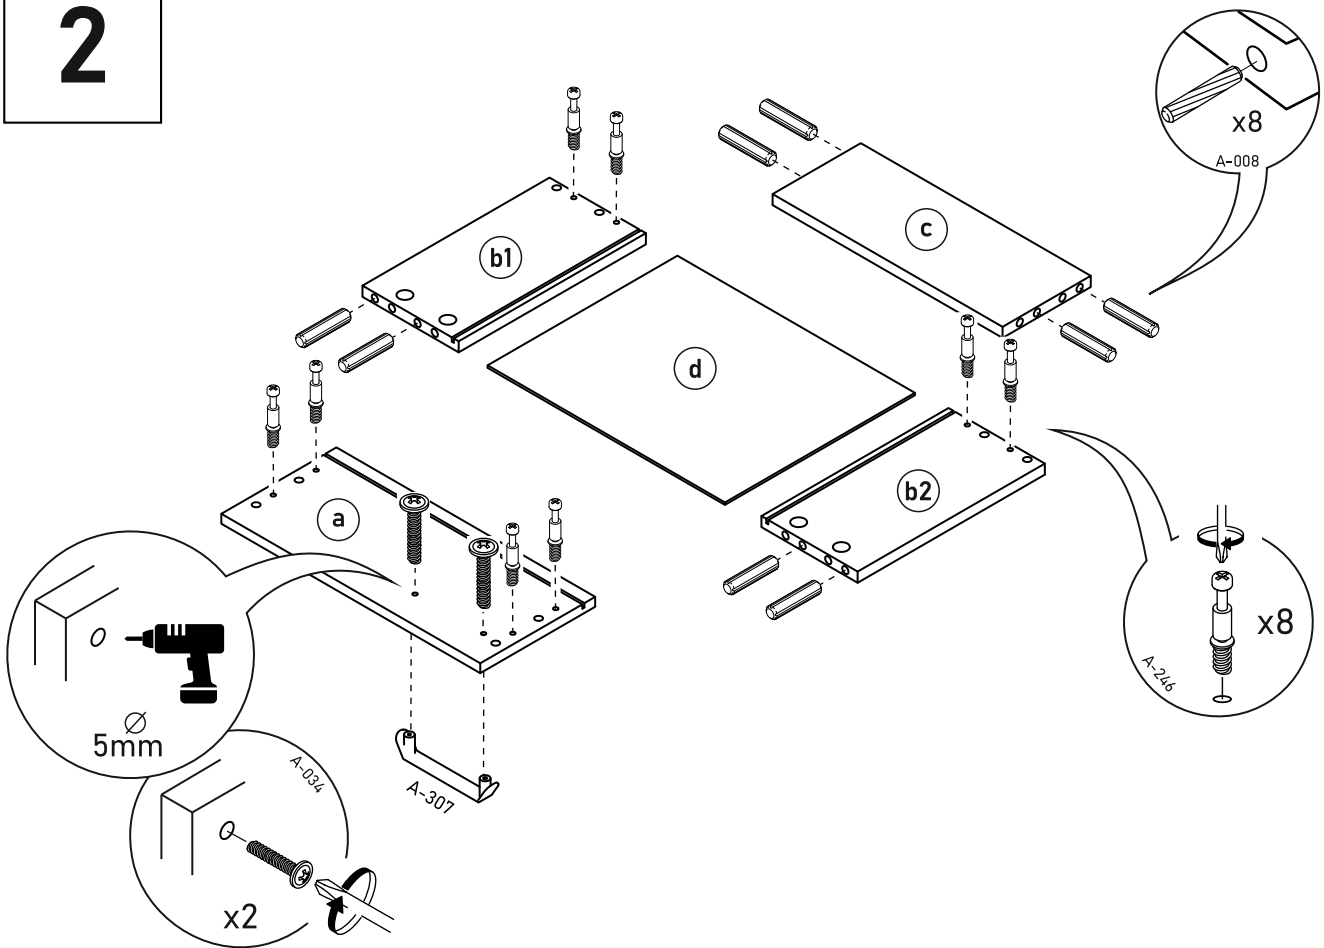


3

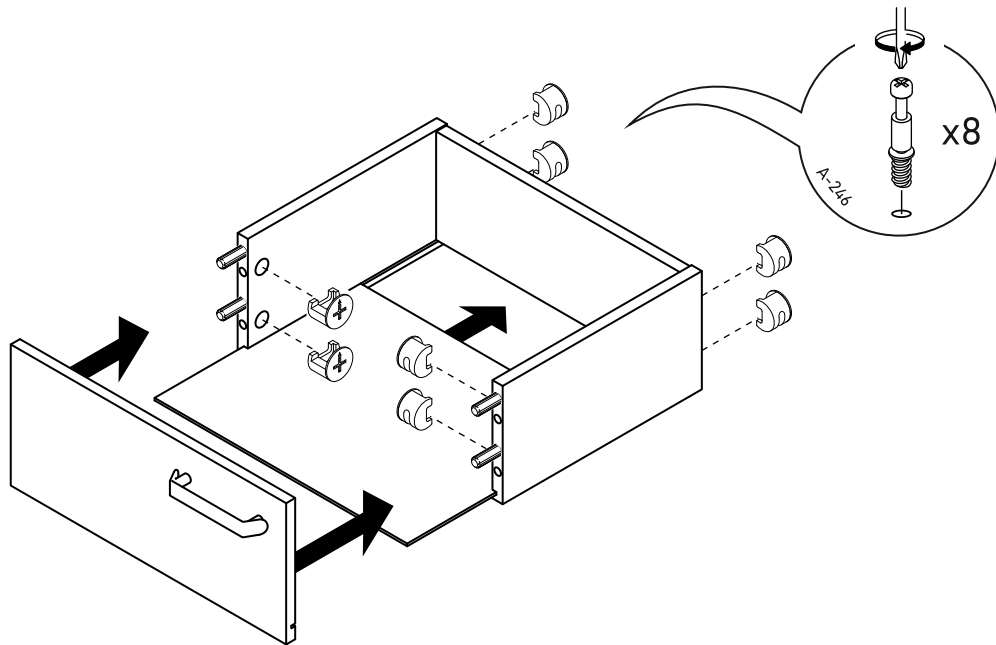


4

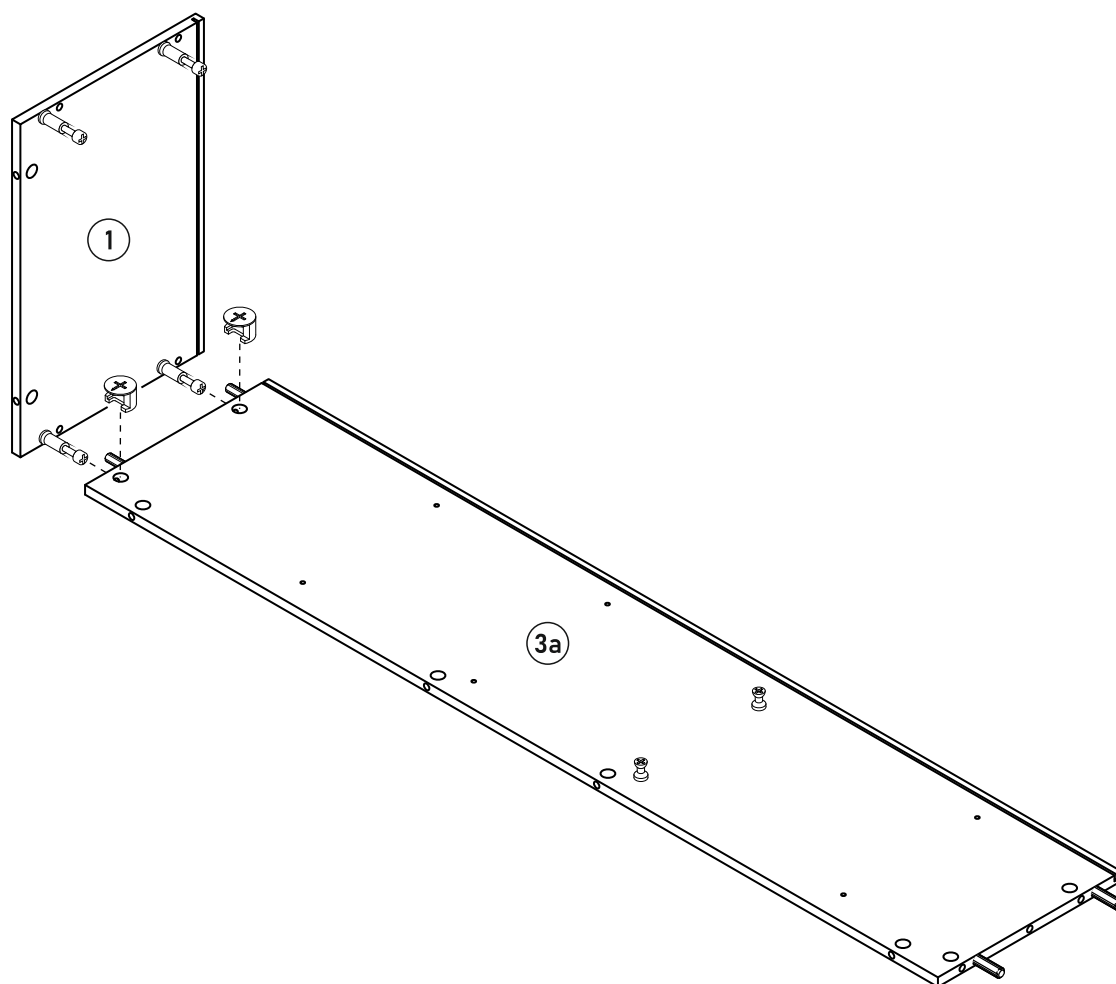


5

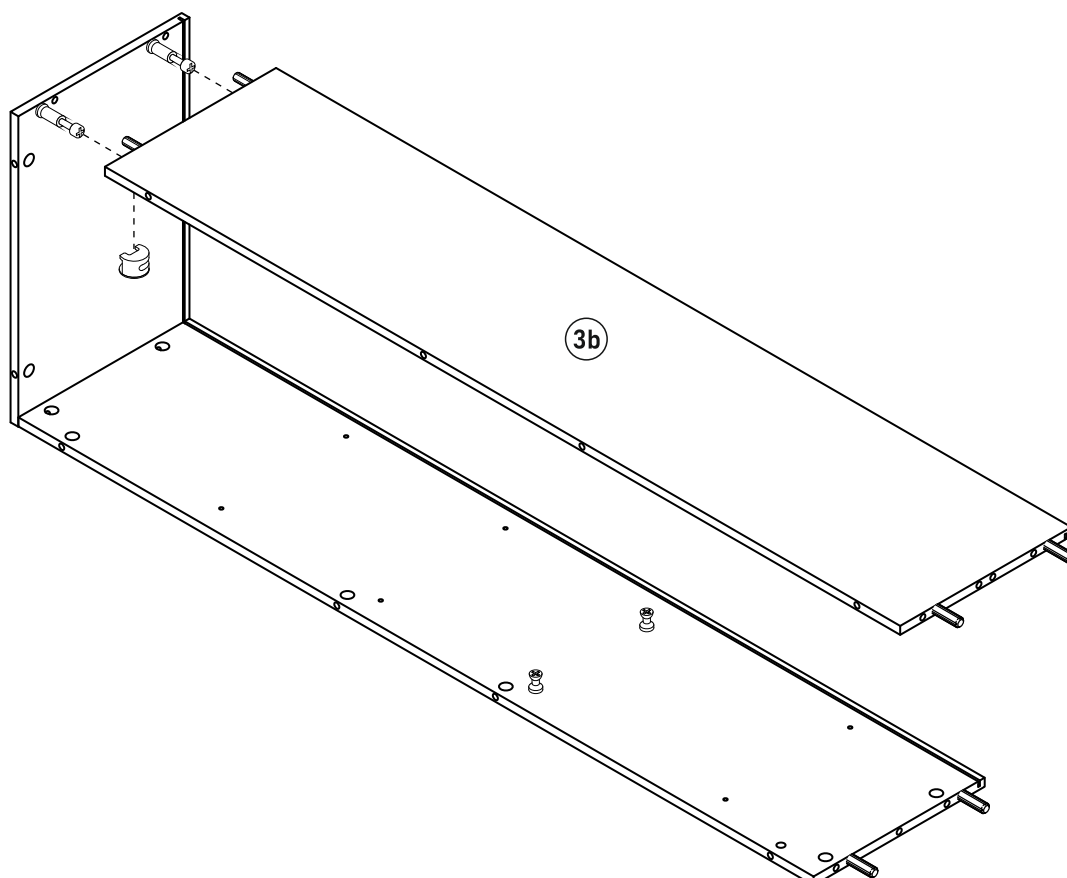


6

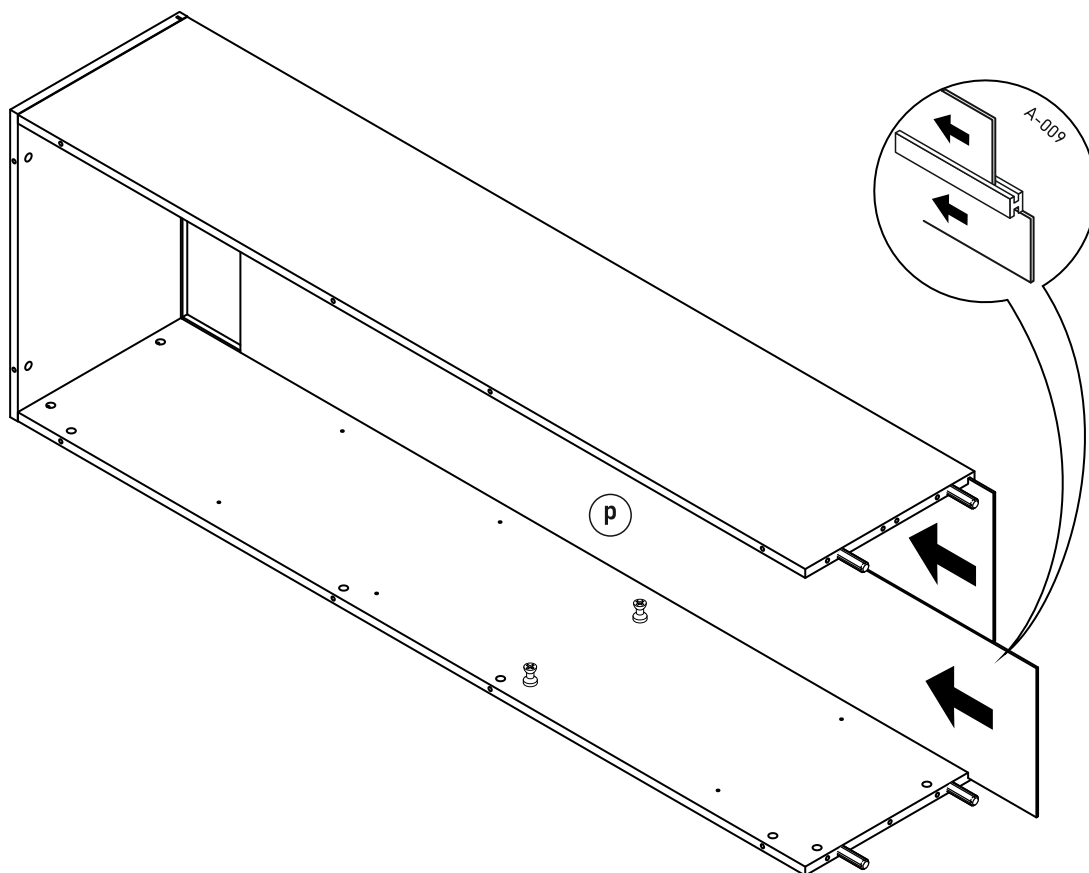






7

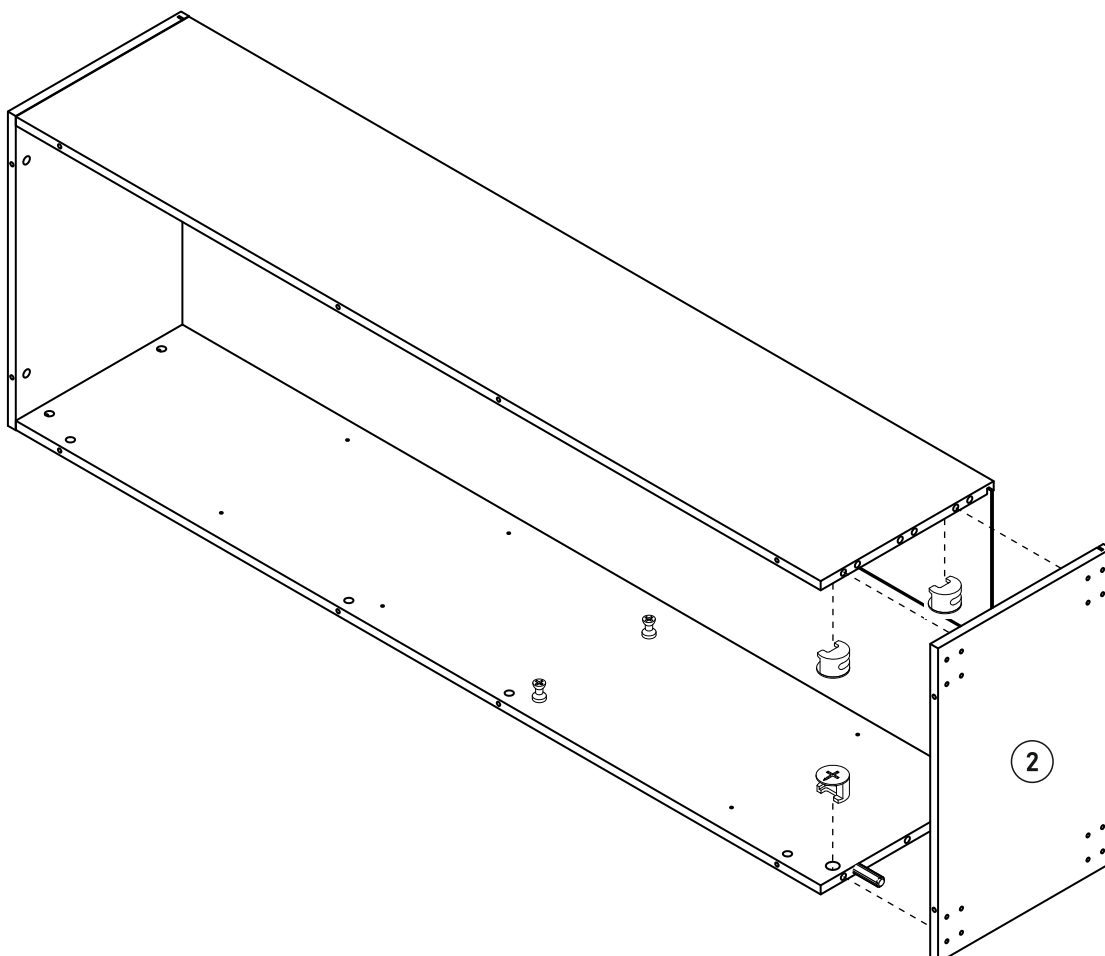


8

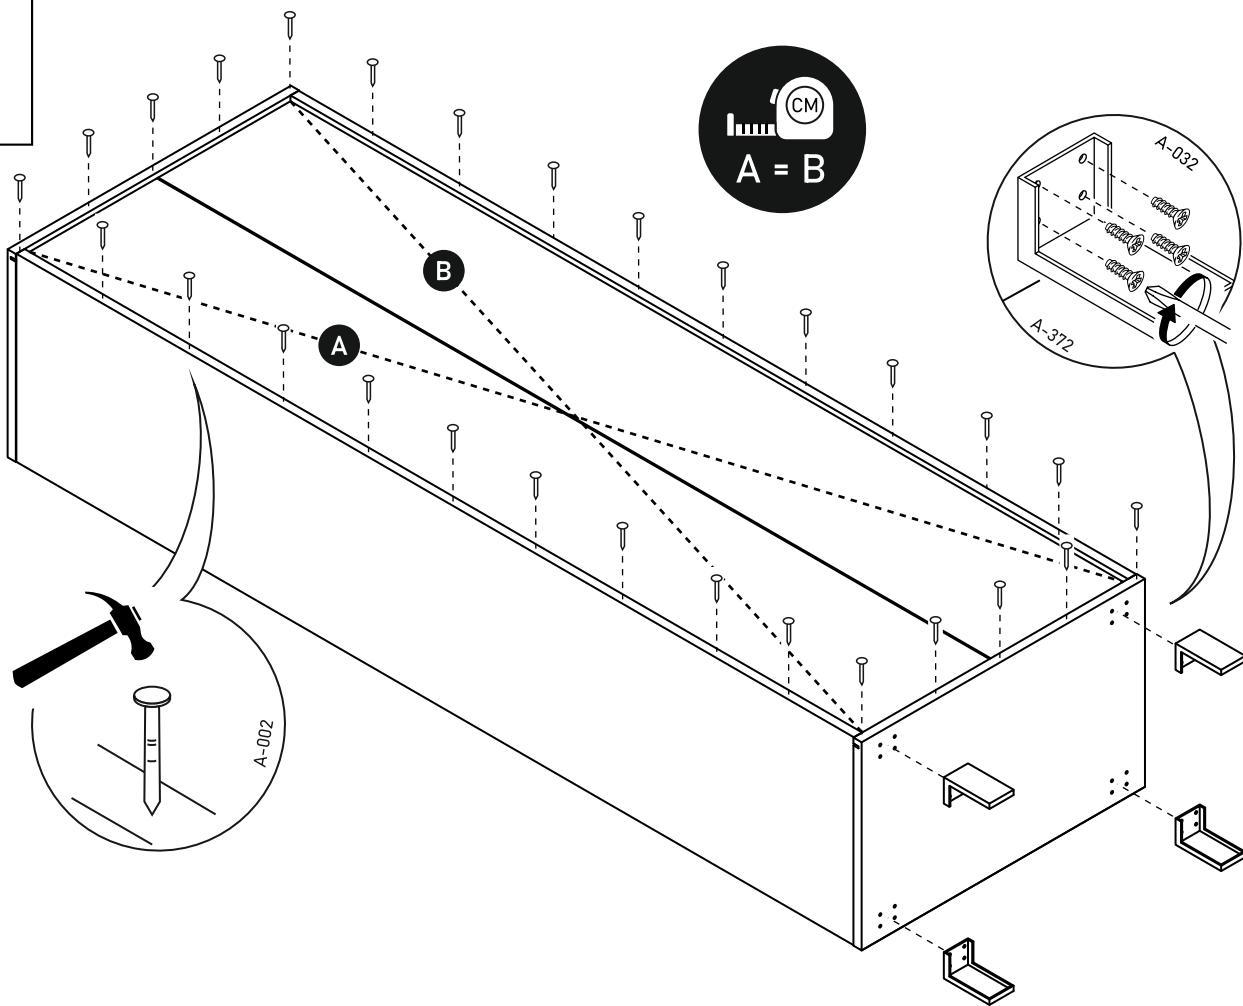


9

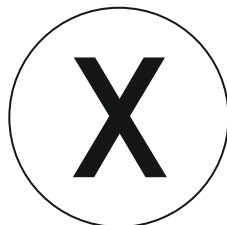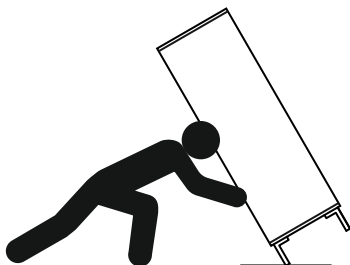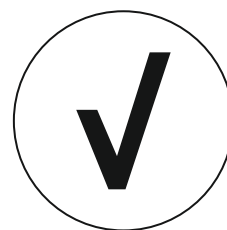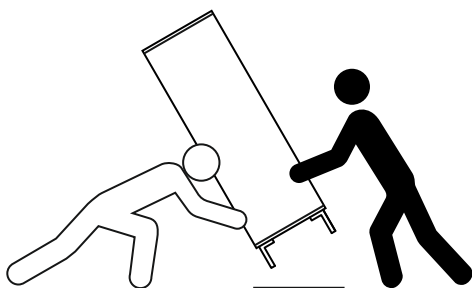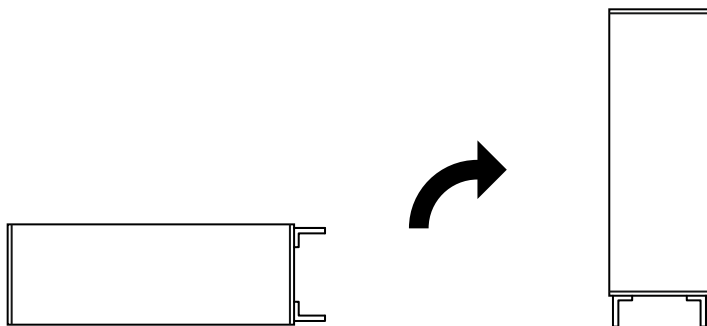


10

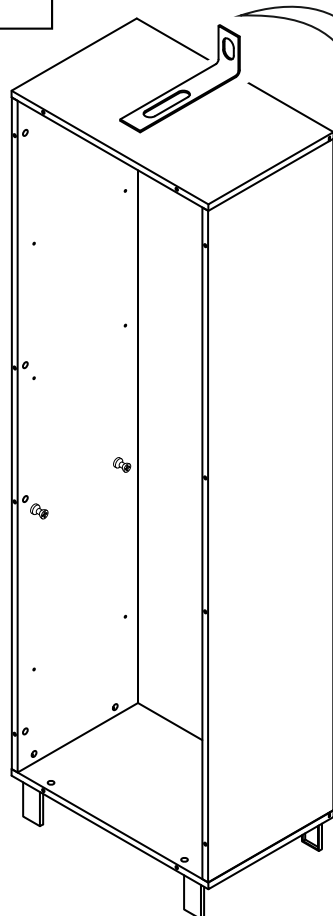


11

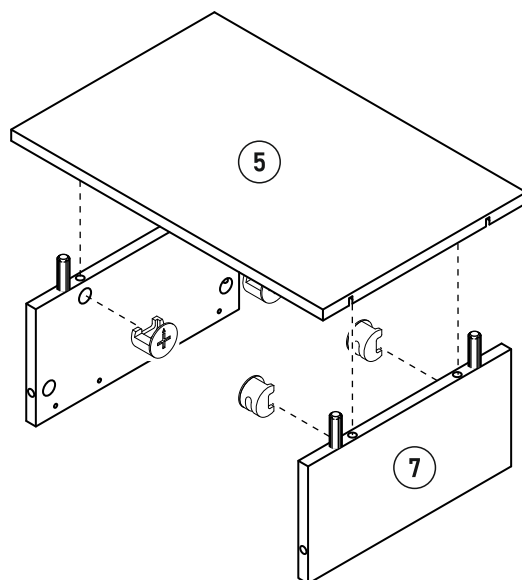


12

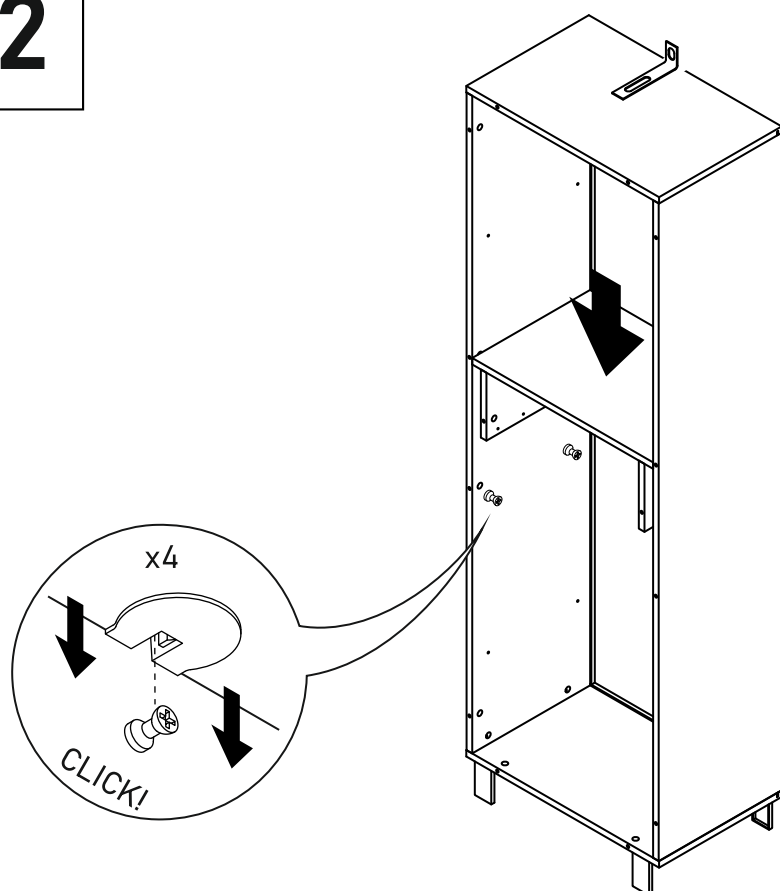

13

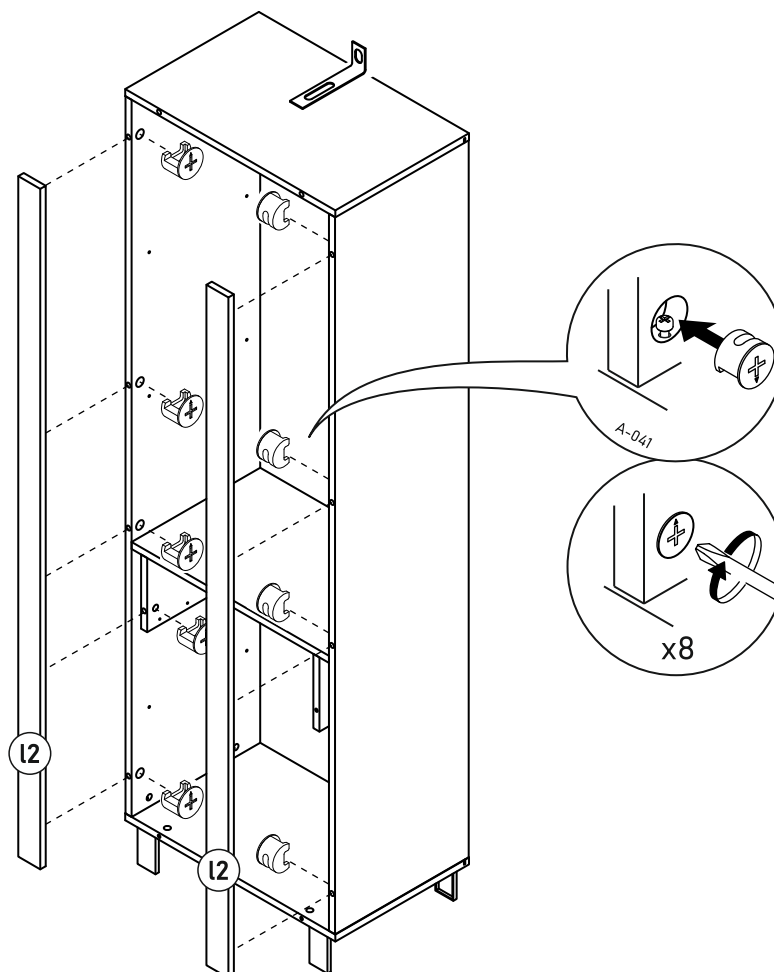

14

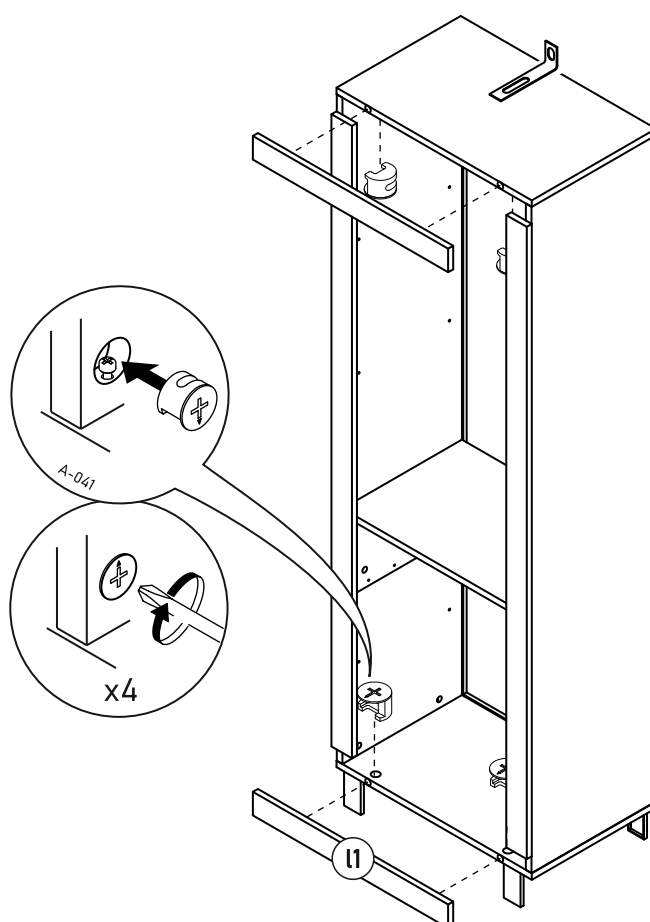

15

A-103

A-030 x2

16

Diagram illustrating the assembly of a rectangular frame structure, likely a cabinet or shelving unit, using screws and nails.

The diagram shows the frame being assembled, with a top rail (A-102) and a bottom rail (A-102) being attached to the side panels. The assembly is secured using screws (A-099) and nails (A-002).

Key components and fasteners shown:

- Screws (A-099): Used to secure the top and bottom rails to the side panels. A note indicates $x6$ screws are required.
- Nails (A-002): Used to secure the side panels to the frame. A hammer is shown driving a nail into the side panel.
- Top Rail (A-102): The upper horizontal component of the frame.
- Bottom Rail (A-102): The lower horizontal component of the frame.
- Side Panels: The vertical components of the frame.

Assembly instructions:

- Secure the top rail (A-102) to the side panels using screws (A-099).
- Secure the bottom rail (A-102) to the side panels using screws (A-099).
- Secure the side panels to the frame using nails (A-002).

The diagram also includes a measurement check: $A = B$, indicating that the side panels should be square.

17

