

Набор модульной мебели «KENTAKI»

Тумба S320-RTV2S

Настоящая "Инструкция по сборке" распространяется на изделие Тумба S320-RTV2S, входящее в состав набора модульной мебели «KENTAKI», и содержит указания, необходимые для **правильной и безопасной** сборки и эксплуатации изделия.

1 Назначение изделия

1.1 Изделия, входящие в состав набора модульной мебели «KENTAKI», предназначены для оборудования интерьера жилых комнат в помещениях с относительной влажностью воздуха от 45 до 70%.

1.2 Изделия набора гармонично вписываются в интерьер помещения и создают ощущение уюта и комфорта.

2 Габаритные размеры

ШИРИНА: 1244 мм, ВЫСОТА: 466 мм, ГЛУБИНА: 536 мм

3 Комплектность изделия

Таблица 1

Позиция детали	Код детали	Наименование детали	Размеры, мм	Кол-во, шт.	Номер пакета
1	S320-013	Панель ящика левого	596x188x19	1	4/4
2	S320-014	Панель ящика правого	596x188x19	1	4/4
3	S320-117	Стенка боковая левая	336x495x16	1	1/4
4	S320-118	Стенка боковая правая	336x495x16	1	1/4
5	S320-119	Стенка средняя	178x495x16	1	1/4
6	S320-120	Стенка средняя	141x188x16	1	1/4
7	S320-214-01	Щит нижний	1212x517x22	1	2/4
8	S320-215	Щит верхний	1240x528x28	1	2/4
9	S320-312	Полка соединительная	1168x495x16	1	2/4
10	S320-519	Нога левая	533x270x80	1	3/4
11	S320-520	Нога правая	533x270x80	1	3/4
12	S320-912	Дно ящика	534x448x2,5	2	1/4
13	S320-913	Стенка задняя	1194x362x2,5	1	2/4
14	S320-573	Стенка левая ящика	450x120x16	2	1/4
15	S320-574	Стенка правая ящика	450x120x16	2	1/4
16	S320-5549	Стенка задняя ящика	519x120x16	2	1/4
17	S320-5550	Фиксатор дна ящика	433x60x12	2	1/4
18	-	Комплект фурнитуры	-	1	1/4

4 Последовательность сборки

- Вскрыть упаковку, аккуратно разложить детали на ровной поверхности.
- В отверстия Ø8 мм на верхних и нижних кромках стенок боковых 3, 4, стенок средних 5, 6, на боковых кромках полки соединительной 9 вбить деревянные шканты f1 (см. рис. 1, 2).
- ВНИМАНИЕ!** В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на 10 мм, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
- В отверстия Ø5 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 3, 4 прикрутить еврошурупами e3 направляющие w24\CL, w24\CR (см. рис. 1).
- На правой поверхности стенки средней 5 еврошурупами e3, а на левой - шурупами p54 закрепить направляющие w24\CL, w24\CR (см. рис. 1).
- В отверстия Ø15 мм на внутренних поверхностях стенок боковых 3, 4, стенок средних 5, 6, на нижней поверхности полки соединительной 9 вставить стяжки эксцентриковые r1 (см. рис. 1-2).
- В отверстия Ø5 мм на нижней поверхности щита верхнего 8, на внутренних поверхностях стенок боковых 3, 4, на верхней и нижней поверхности полки соединительной 9 вкрутить винты стяжки r42 (см. рис. 1-3).
- Соединить детали 3, 4, 5, 6, 8, 9 при помощи шкантов f1 и стяжек эксцентриковых r1. Затянуть стяжки эксцентриковые r1 с помощью отвертки (см. рис. 2-3).
- К деталям 3, 4, 5 прикрутить щит нижний 7 конформатами e8 при помощи ключа z1 (см. рис. 3). Стяжки эксцентриковые на стенке средней 6, по 3 верхних стяжки на стенках боковых 3, 4 закрыть заглушками s2 (см. рис. 2).
- Прикрутить ноги 10, 11 к щиту нижнему 7 конформатами e26 при помощи ключа z1 (см. рис. 4).
- Положить корпус изделия фасадными кромками вниз на ровную поверхность и выровнять его, измеряя рулеткой расстояние между противоположными углами по диагонали. Расстояния должны быть равными (см. рис. 4).
- Закрепить стенку заднюю 13 к корпусу тумбы гвоздями I1 с шагом 80-120 мм (см. рис. 4).

Дата изготовления

Штамп ОТК

Дата продажи

Штамп магазина

12. Установить изделие на опоры.
13. В отверстия **Ø8 мм** на передних кромках стенок боковых ящиков **14, 15** вбить деревянные шканты **f1** (см. рис. 5).
ВНИМАНИЕ! В случае, если шкант выступает из отверстия более, чем на **10 мм**, его необходимо укоротить, т.к. возможно повреждение деталей.
14. В отверстия **Ø15 мм** на внутренних поверхностях стенок боковых ящиков **14, 15** вставить стяжки эксцентриковые **r1** (см. рис. 5).
15. В отверстие **Ø12 мм** фиксатора дна **17** вставить стяжки эксцентриковые **r15**.
16. Соединить детали **14, 15, 16** с помощью конформатов **e1**, пользуясь ключом **z1**, вставить в пропилы на боковых и задней стенках собранных коробов ящиков дно ящика **12** (см. рис. 5).
17. Прикрутить фиксатор дна ящика **17** к стенкам задним ящикам **16** конформатами **e26**, пользуясь ключом **z1** (см. рис. 5).
18. В отверстия **Ø5 мм** на внутренних поверхностях панелей ящиков **1, 2** вкрутить винты стяжки **r42** (см. рис. 5).
19. Соединить панели ящиков **1, 2** с корпусами ящиков и фиксаторами дна **17**, затянуть стяжки эксцентриковые **r1, r15**, пользуясь специальным ключом **z1**. Закрыть стяжки эксцентриковые **r1** на стенках боковых ящиков **14, 15** заглушками **s2** (см. рис. 5).
20. В отверстие **Ø5 мм** на внутренней поверхности панелей ящиков **1, 2** вставить винт **j29**, снаружи совместить отверстия элементов ручки **c351, c3512** с резьбой винта и завернуть винт, удерживая ручку. (см. рис. 5).
21. Перевернуть ящики дном вверх и закрепить на стенках боковых ящиков **14, 15** еврошурупами **e19** направляющие **w24\DL** и **w24\DR** (см. рис. 5).
22. Вставить ящики выдвижные в корпус комода на направляющие **w24\CL** и **w24\CR**.
23. **ВНИМАНИЕ!** В комплекте фурнитуры имеется лента фиксирующая **n26** с шурупом **p38** и дюбель **f35** с шурупом **p17** для крепления изделия к стене в целях предотвращения его опрокидывания. Для этого необходимо в месте установки изделия разметить и просверлить с помощью электродрели отверстие диаметром **10 мм** в стене на **30 мм** ниже уровня щита **8** изделия, забить с помощью молотка дюбель **f35** в отверстие в стене, закрепить ленту фиксирующую **n26** шурупом **p38** к задней кромке щита **8** изделия, завернуть шуруп **p17** в дюбель **f35** сквозь отверстие в ленте фиксирующей **n26**.

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию

Качество и комплектность изделия рекомендуется проверять в магазине при покупке в распакованном виде. Сборка изделия должна производиться в порядке, изложенном в настоящей инструкции. В процессе эксплуатации изделий необходимо периодически затягивать ослабленные винтовые соединения, а также эксцентриковые стяжки. В случае необходимости перемещения изделия по квартире перед его перестановкой, необходимо полностью освободить его от груза. Во избежание поломки имеющихся опор передвижение производить приподнимая изделие над уровнем пола. Рекомендуется перед перестановкой вынуть выдвижные ящики. Удаление пыли с изделий следует производить слегка влажной мягкой салфеткой. Во избежание коробления деталей и изменения цвета изделия следует избегать установки мебели на прямых солнечных лучах.

При эксплуатации изделий набора **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**:

- устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и вплотную к сырым стенам и в помещениях с относительной влажностью более 70%;
- в процессе сборки и эксплуатации изделий становиться ногами на заднюю стенку, горизонтальные щиты;
- перемещать изделия, держась за верхний щит (крышку);
- применять химические чистящие средства для уборки мебели.


Гарантии изготовителя

1. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца со дня продажи магазином. В период гарантийного срока изготовитель гарантирует ремонт изделий или их замену, если потребителем не нарушены правила эксплуатации.
2. Претензии предъявляются потребителем непосредственно в торгующую организацию, в которой была приобретена мебель, предъявив настоящую "Инструкцию по сборке" и копию товарного чека.
3. Изделие **Тумба S320-RTV2S**, входящее в состав набора модульной мебели «**KENTAKI**», соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 (Декларация о соответствии № ТС BY/112 11.01. ТР025 018 00953).
4. Срок службы мебели - 5 лет.
5. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшая его конструктивные и эксплуатационные характеристики.

PL

Ogólne zasady montażu mebla

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu prosimy zapoznać się z całą instrukcją montażu oraz zasadami konserwacji i użytkowania mebla.
Należy zachować kolejność poszczególnych etapów montażu z uwzględnieniem paragrafów Δ zawartych w ogólnych zasadach montażu mebla. **ZAŁĄCZONE INSTRUKCJE NALEŻY ZACHOWAĆ NA CZAS UŻYTKOWANIA MEBLA.**

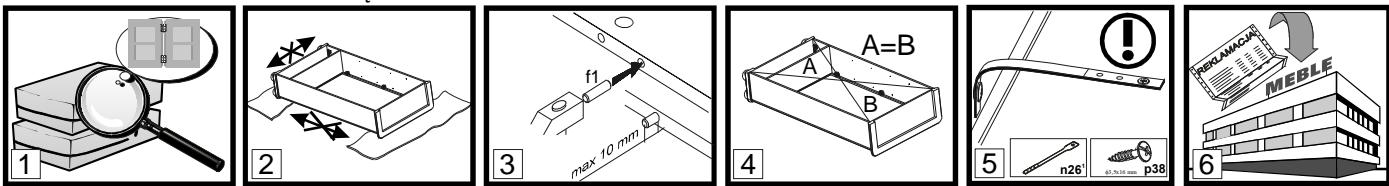

1. **Uwaga!** Nie montować elementów, jeżeli zostanąauważone wady lub uszkodzenia tych elementów.
2. Podczas montażu elementy należy układać na miękkim i czystym podłożu np.: ręcznik, koc. Nie montować mebla na dywanie, wykładzinie itp.
3. W otwory o średnicy 8 mm znajdujące się w krawędziach elementów wbijać kołki **f1**. (Otwory na trzpień złącza mimośrodowego pozostawić wolne). W przypadku stwierdzenia, że któryś z kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, należy go dobić, wymienić lub skrócić, gdyż może on spowodować uszkodzenie boku przy składaniu.
4. Przed przybiciem ściany tylnej sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. **UWAGA!! Taśma zabezpieczająca. Zamontować zgodnie z instrukcją. (Niewłaściwe zamocowanie mebla grozi przewróceniem mebla podczas użytkowania).**
6. Szanowny Klientku, w przypadku zgłoszenia reklamacji, prosimy posługiwać się numerem kodu, podanym na pierwszej stronie instrukcji montażu. Wszelkie uwagi i reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu mebla. Jeżeli to możliwe - przedstaw etykietę wadliwego asortymentu: pakowacz i data pakowania.



Objaśnienie / Opis ewentualnych uwag występujących w instrukcji montażu:

Symbol elementu	Kod	Wymiary [mm]	Paczka
§1	A	B	C D

Pierwszym etapem montażu jest uzbrojenie elementów w odpowiednie akcesoria wg poniższych rysunków .

Symbol **①** oznacza miejsca, na które należy zwrócić szczególną uwagę podczas montażu.

Wkręt dociskowy- regulacja otwierania klapy barku (wkręcanie wkrętu ułatwia opadanie klapy barku).

UWAGA !! Brak lub niewłaściwa regulacja może powodować samoczynne opadanie klapy.

UWAGA!!

Przymocować segment do ściany. Czynność wykonać po całkowitym zmontowaniu mebla. Brak lub niewłaściwe zamocowanie grozi przewróceniem (zerwaniem) podczas montażu i użytkowania mebla. Mocowanie mebla do ściany może wykonać jedynie osoba kompetentna. Przed zamocowaniem mebla do ściany należy sprawdzić czy ściana nadaje się do mocowania do niej mebli, dobrą odpowiedni kołek, sprawdzić siłę i jakość zamocowania.

UWAGA!!

Ustać nadstawkę na segmencie dolnym i przykroić używając blaszki n52 i wkrętów p25. Nie przestrzeganie w/w zalecenia może grozić przewróceniem się segmentu podczas użytkowania.

Zmontować segment zgodnie z poniższymi rysunkami przy pomocy wskazanych łączników i/lub złącz.

Montaż szuflady należy wykonać bardzo ostrożnie aby nie uszkodzić delikatnych połączeń wstępki szuflady.

Do otworów w przedstawionym elemencie wcisnąć klej **y1**, zamontować element i pozostawić do wyschnięcia kleju.

Miejsce przyklejenia elementu dokładnie oczyścić.

Regulacja

UWAGA!! Podczas wykonywania operacji z elementami szklanymi należy zachować ostrożność gdyż zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się jak również ich uszkodzenia, pęknięcia.

Przewiercić otwory wg rys.. Podczas wykonywania tej czynności należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ zachodzi niebezpieczeństwo skaleczenia się, jak również uszkodzenia elementu!

§13 Konfirmaty e8 dokręcić tak, żeby nie wystawały ponad wieniec.

§14 Opcja

Wkład przy rozłożonym blacie należy umieścić na stelażu powierzchnią użytkową do góry w przeznaczonym na ten element miejscu.

UWAGA!!

Włożyć materac. **UWAGA !!! Ze względów bezpieczeństwa wartość mierzona od górnej krawędzi elementu A lub B do poziomu materaca nie może być mniejsza niż 230 mm.**

Podczas użytkowania przestrzeni pod łóżkiem należy zwrócić uwagę „!“ na wystającą krawędź elementu C.

Ostrzega się, że istnieje niebezpieczeństwo wypadnięcia z gorszego łóżka małych dzieci (ponizej 6 lat).

Zastosować złącze śrubowe VHS do połączenia sasiadujących ze sobą segmentów.

UWAGA!!

Zastosować taśmę zabezpieczającą, która jest niezbędnym elementem, dla bezpiecznego użytkowania zakupionych przez Państwa mebli.

Możliwość montażu drzwi z prawej lub lewej strony segmentu.

UWAGA!! Podczas zamknięcia leżyska lub klapy, w ostatniej fazie ma ona tendencję do swobodnego opadania . Istnieje niebezpieczeństwo urazu.

W miejscach widocznych zastosować element maskujący.

UWAGA! Nieostrożne użytkowanie mebla grozi jego przewróceniem.

UWAGA! Fronty oklejane foliami w wysokim polysku posiadają folię ochronną, którą należy usunąć po zawieszeniu elementu.

§23 Powierzchnia tych frontów może być czyszczona nie wcześniej niż 4 tygodnie po usunięciu folii ochronnej

Zasady użytkowania i konserwacji mebli



1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.

2. W trakcie użytkowania mebli, w razie potrzeby należy sprawdzić stan połączeń mimośrodowych.

3. UWAGA!! Nie wolno wspinać się na meble.

4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych ze sprawnie działającą wentylacją w odległości przynajmniej 1 m od czynnych źródeł ciepła oraz zabezpieczonych przed szkodliwymi wpływami atmosferycznymi (promieniowanie słoneczne, deszcz itp.).

5. UWAGA!! Nadmierne obciążenie mebli stwarza niebezpieczeństwo podczas użytkowania oraz grozi ich trwałym uszkodzeniem.


6. Przemieszczanie mebli winno być dokonywane poprzez przenoszenie bez obciążenia. Uwaga: przesuwanie, ciągnięcie mebli grozi ich trwałym uszkodzeniem. Podczas przenoszenia należy chwytać za elementy pionowe mebla tj.: boki, nogi. Nie wolno chwytać za części poziome, które mogą być podatne na uszkodzenia tj.: półki konstrukcyjne, szuflady, itp.

7. Powierzchnię mebli można czyszczyć wilgotną szmatką lub papierowym ręcznikiem.

General Rules for Furniture Assembly

Note: Before starting to assemble furniture, please read all the Furniture Assembly Instructions including the rules for maintenance and use. Follow the sequence of individual assembly stages according to the paragraphs provided in the General Rules for Furniture Assembly.

KEEP THESE INSTRUCTIONS FOR THE DURATION OF FURNITURE USE.

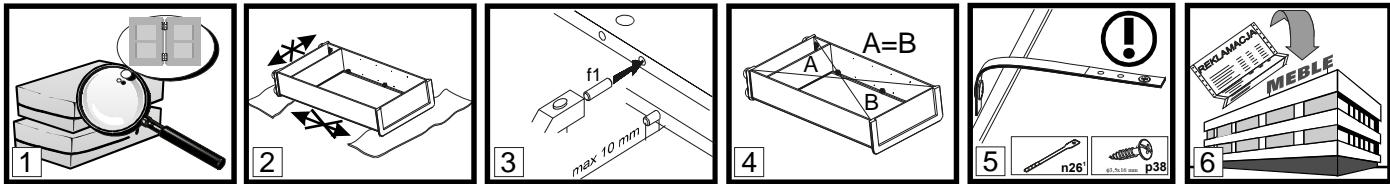

1. **NOTE!** Do not proceed with assembly if any components are defective or damaged.
2. Place the components on a soft, clean surface, e.g. a towel or blanket, during assembly. Do not assemble furniture on rags, carpets, etc.
3. Drive the dowel pins f1 into the 8mm diameter holes, located on components' edges. Leave the cam bolt holes free. Any pin that sticks out by more than 10mm needs to be taken out, replaced and shortened as it may damage the side wall during assembly.
4. Make sure that the diagonals are of equal length before attaching the back wall.
5. **NOTE!** Safety strap. Install according to instructions. Improperly secured furniture may break free and fall during use.
6. Dear Customer, in case of complaints please quote the code number provided on the first page of the Assembly Instructions. Report all comments and complaints where you purchased the furniture. If possible, provide a label of defective product indicating the packing date and the packer.



Explanations / Possible notes used in the Assembly Instructions:

Component symbol	Code	Dimensions [mm]	Pack
	A	B	C D

The first stage of the assembly involves fitting the components with the proper accessories as specified on the drawings below.
 The symbol denotes places where special caution is required during assembly.

Set screw adjusts cabinet flap door opening (tighten the screw for the cabinet flap door to fall more freely).
NOTE!! Lack of or improper adjustment poses risk of flap door falling freely.

NOTE!!
Attach unit to wall when completely assembled. Improperly attached furniture may break free and fall while being mounted or used. The unit may only be attached to the wall by a qualified person. Check that the wall is suitable for having furniture attached to it beforehand. Choose a suitable anchor bolt and check the strength and quality of the attachment.

NOTE!!
Place the top unit on the base unit then join them using connector plate n52 and screws p25. The unit may break free and fall during use if this instruction is not followed.

Assemble the unit according to the drawings below using the specified connectors and/or joints.

The drawer must be assembled with great caution so as not to damage its fragile frame connections.

Apply glue y1 into the holes of the depicted component, attach it and wait for the glue to dry.

Clean the glued area thoroughly.

Adjustment

NOTE!! Handle glass components with extra caution so as not to cut yourself or damage or break the components.

Drill holes according to drawings. During this operation take special care not to cut yourself or damage the component!

Tighten the screws e8 so they do not project over the rim.

Option

Place the insert upside down onto the frame in place designed for that component using the unfolded top unit.

NOTE!!

Install the mattress. IMPORTANT!!! Due to safety reasons, there must be at least 230 mm between the top edge of components A and B and the level of the mattress. When using the space underneath the bed, pay attention "!" to the protruding edge of component C. Be warned that small children (under 6 years of age) are at risk of falling from the top bed.

Connect the adjoining units using VHS connecting screws.

NOTE!!

Use security tape as this is essential to ensure the safety of those who use your furniture.

The door may be installed either on the left or the right side of the unit.

NOTE!! Bed unit and flap have a tendency to slam when closing. There is a risk of injury.

Apply masking strip/unit in visible places.

NOTE!! Furniture may break free and fall if not used with caution.

NOTE!! High gloss fronts are covered with a protective film which is to be removed once the component has been hung up.




The surface of these fronts cannot be cleaned until at least 4 weeks after removing the protective film.

Furniture Use and Maintenance








1. Furniture units must be placed on a level surface and levelled.
2. Check the condition of the cam pins while the furniture is in use. Tighten if necessary.
3. **NOTE!! Do not climb on furniture.**
4. Furniture must be placed in dry rooms, with working ventilation, and at least 1 m from active heat sources. The rooms must be protected against detrimental weather conditions (sunlight, rain, etc.).
5. **NOTE!! Placing excessive loads on furniture is dangerous to users and may cause permanent damage.**
6. Furniture must be moved by being lifted it with no load on it. Note: shifting or dragging furniture may cause permanent damage. When moving, hold the vertical elements of the unit, i.e. the sides and legs. Do not grab the horizontal elements, e.g. structural shelves or drawers, as these are prone to damage.
7. Clean furniture using a damp cloth or paper towel.





A	B	C	D	A	B	C	D
1	S320-013	596	188	4/4	9	S320-312	1168
2	S320-014	596	188	4/4	10	S320-519	495
3	S320-117	336	495	1/4	11	S320-520	270
4	S320-118	336	495	1/4	12	S320-912	3/4
5	S320-119	178	495	1/4	13	S320-913	534
6	S320-120	141	188	1/4	14	S320-573	448
7	S320-214-01	1212	517	2/4	15	S320-574	1/4
8	S320-215	1240	528	2/4	16	S320-5549	1/4
				17	S320-5550	433	1/4
						60	

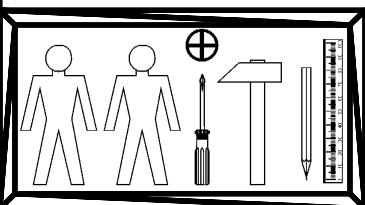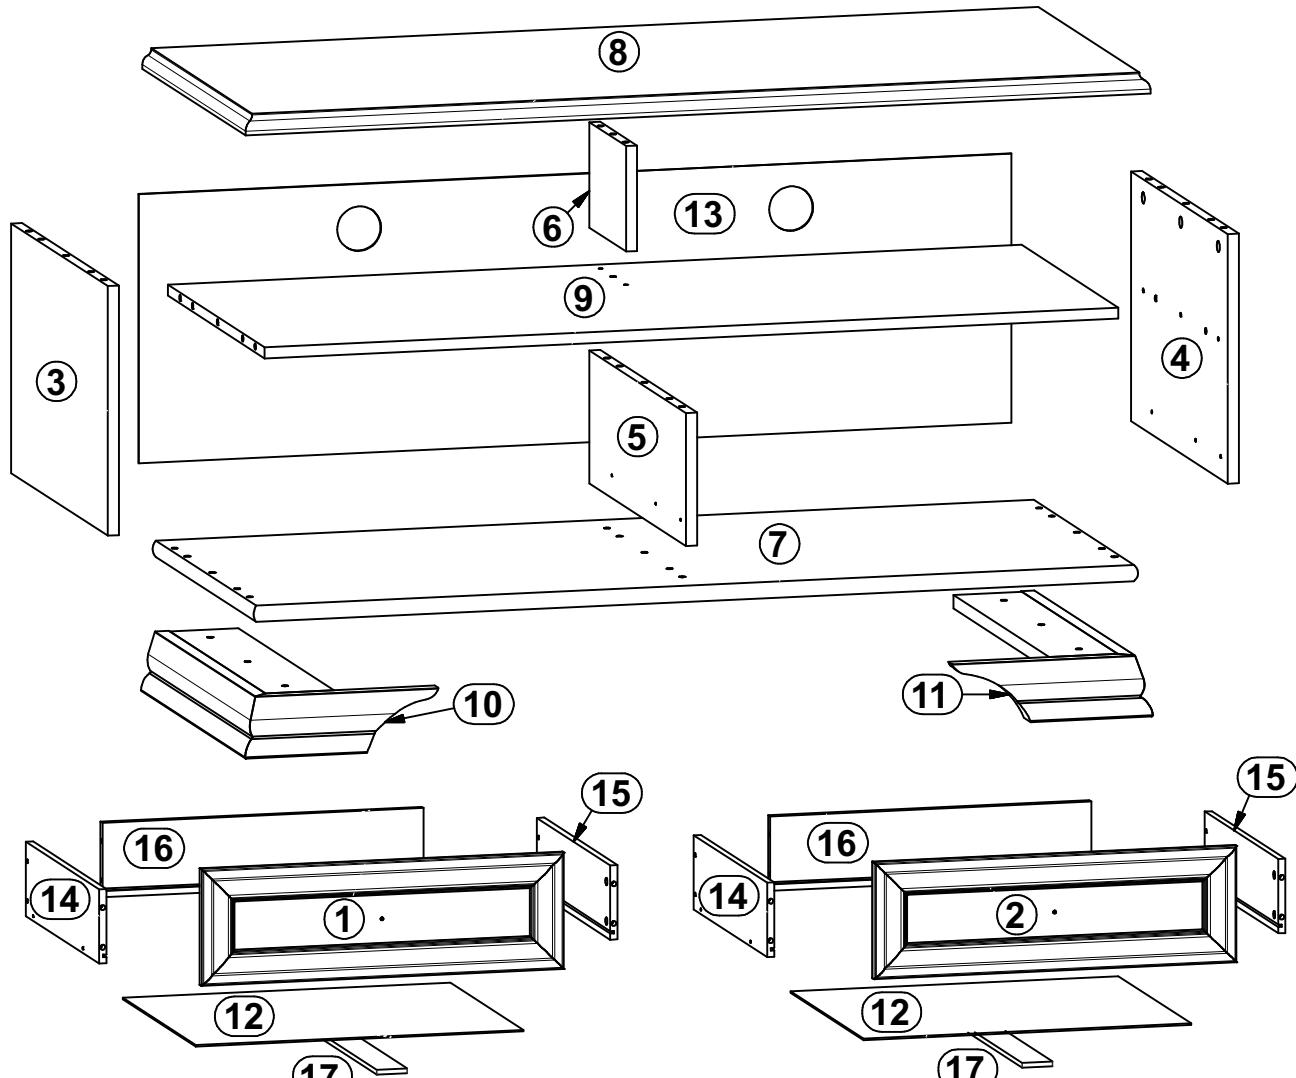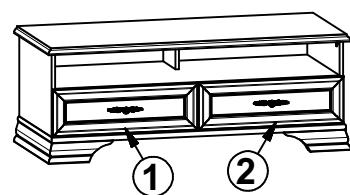


1

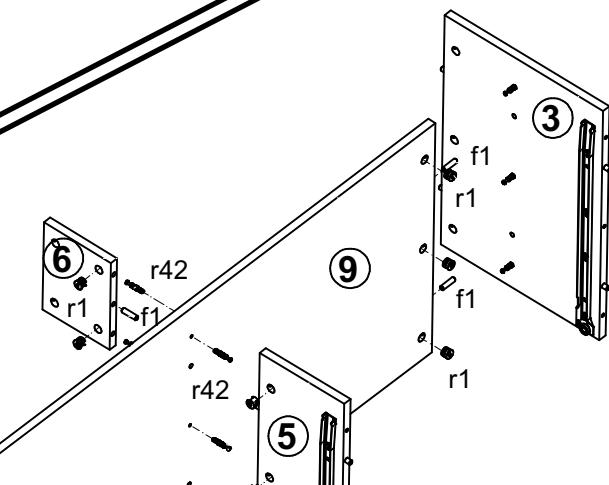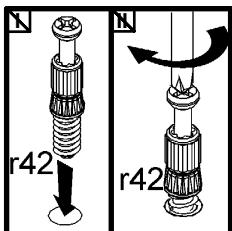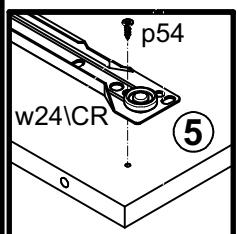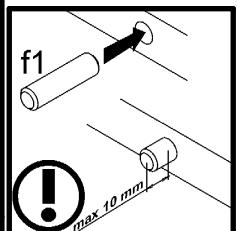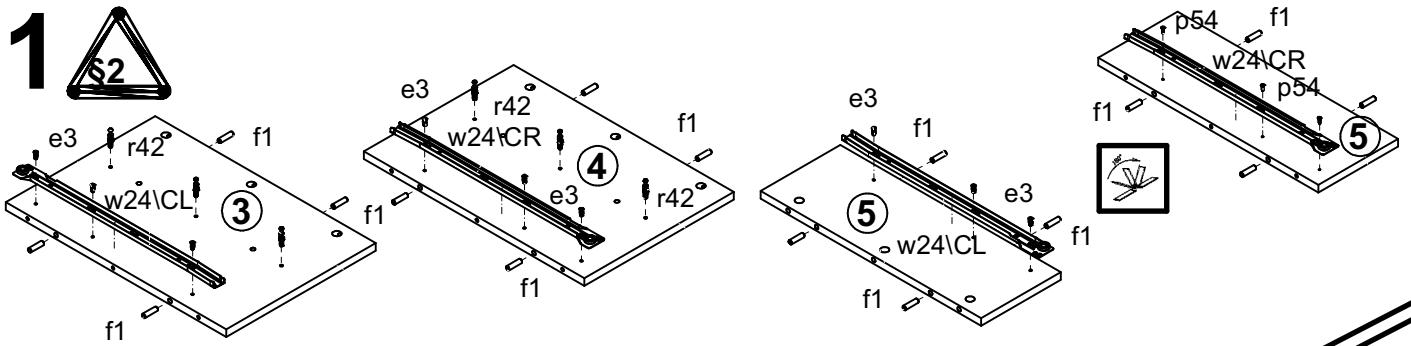


2

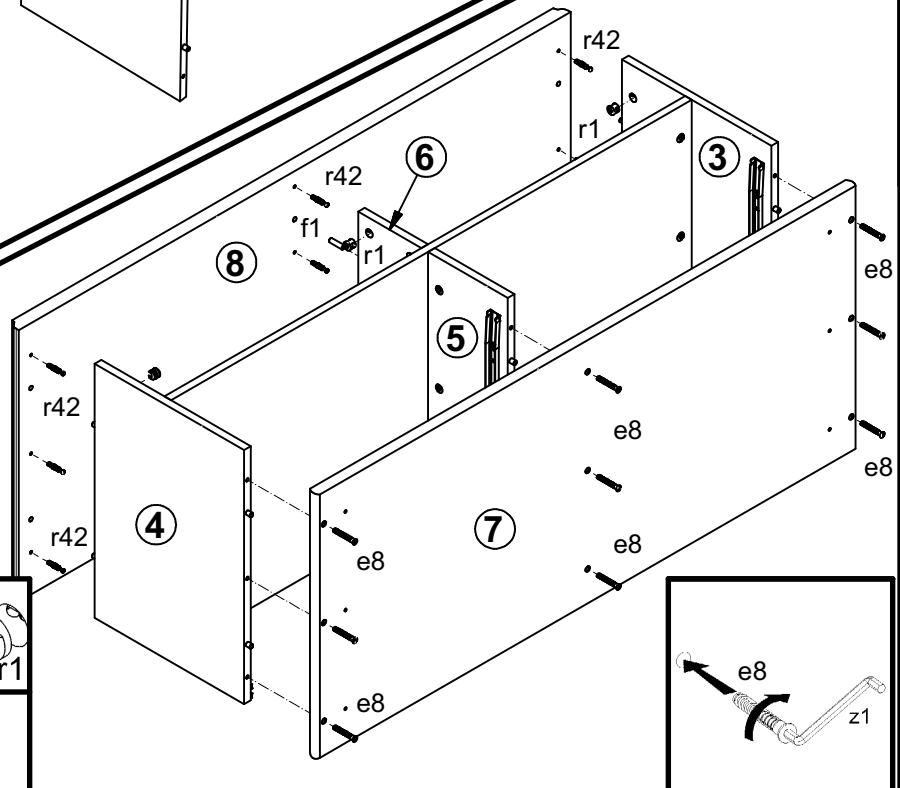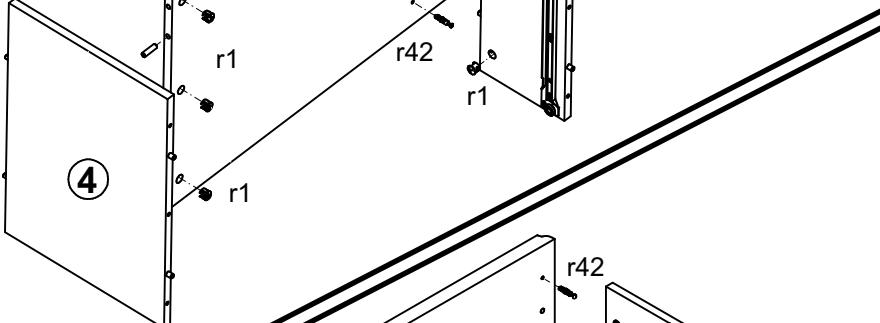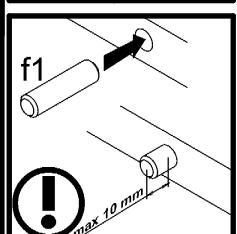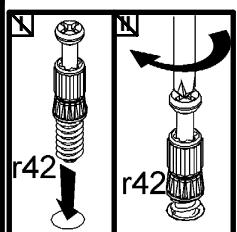

3

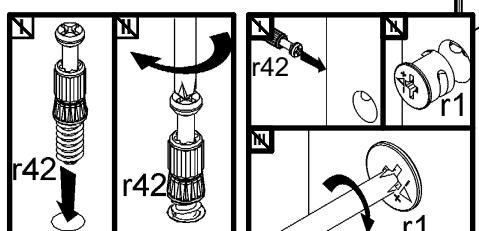

4

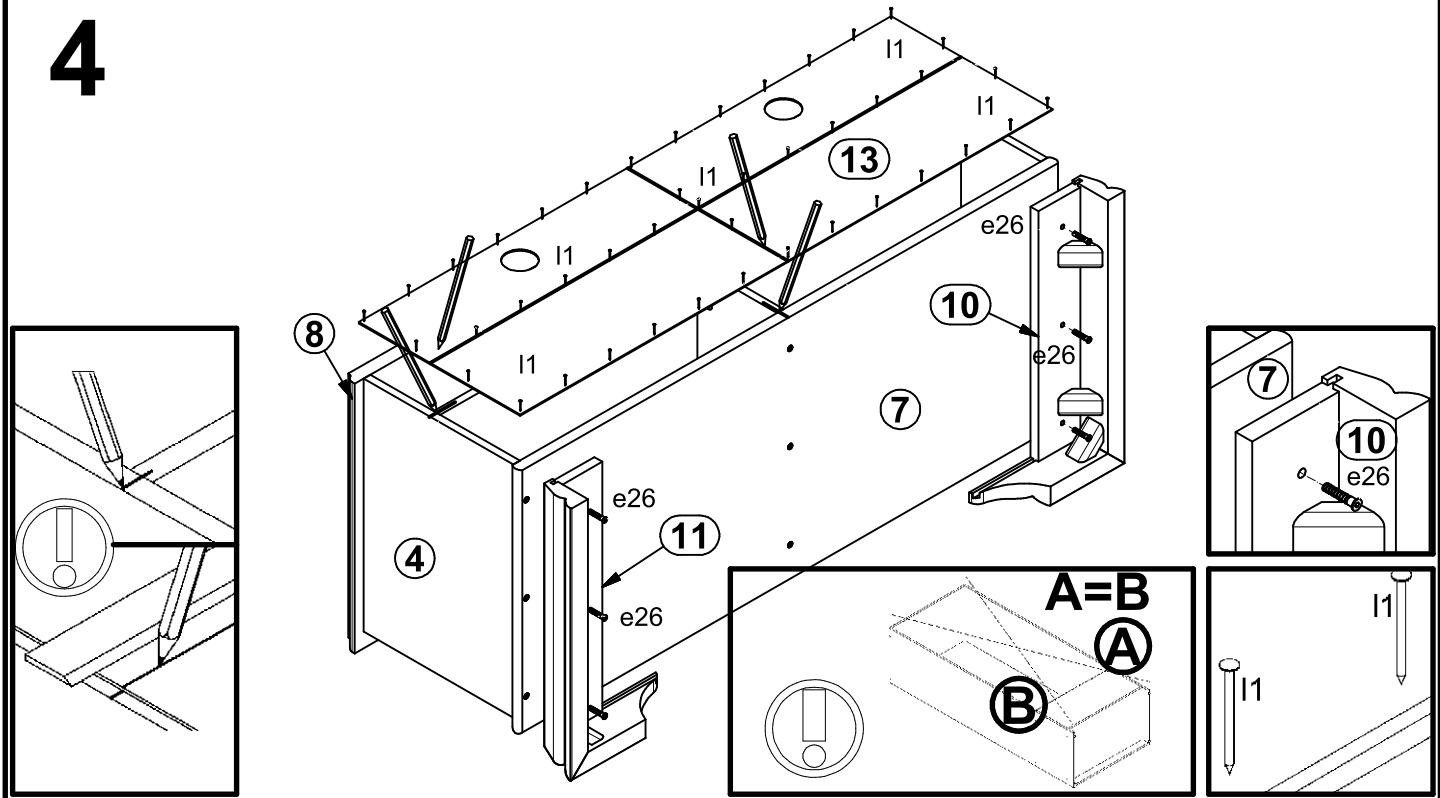

5

